トラブルシューティング

ここでは、本商品を使用中の代表的なトラブル例とその対処方法について説明しています。次に挙げたトラブルが発生した場合は、原因と対処方法を参考に正しく設置または操作してください。なお、動作（不具合）に改善が見られない場合は、お客様のご使用環境や不具合状況をご記入のうえ、コレガサポートセンタまでお問い合わせください。詳しくは「商品に関するご質問は…」をご覧ください。

■キーボードのキー操作ができない

・ケーブルは正しく接続されていますか？
キーボードのケーブルや本商品のパソコン側ケーブルがそれぞれ正しく接続されているか確認してください。正しく接続されていても正常に動作しない場合は、キーボードのケーブルを接続し直してください。

・オートスキャンは実行していますか？
オートスキャンを実行中は特定のキー操作以外はできません。スペースキーまたはEscキーを押して、オートスキャンを終了してください。

・106キーボード／109キーボードを使用していますか？
本商品はDOS/Vパソコン用の106キーボードまたは109キーボードに対応しています。特定のパソコンやアプリケーションに依存するキーや、特別な機能（専用ドライバやユーティリティなど）を持ったキーボードの動作についてはサポート対象外です。また、レジューム、サスペンド機能には対応していません。

・本商品の動作が不安定になっている場合があります
本商品のリセットが必要です。本商品に接続しているすべてのパソコンの電源をオフにして、本商品と接続しているケーブルを取り外してください。５秒以上待ってから接続し直してください。そのあと、パソコンの電源をオンにしてください。

■キーボードからの切り替え操作ができない

・正しく切り替え操作をしていますか？
正しくキーが押されていない、キーを押す間隔が長すぎる場合があります。確実なキー操作をしてください。

■マウスが動作しない

・ケーブルは正しく接続されていますか？
マウスのケーブルや本商品のパソコン側ケーブルがそれぞれ正しく接続されているか確認してください。正しく接続されていても正常に動作しない場合は、マウスのケーブルを接続し直してください。

・マウスのドライバが正しくインストールされていますか？
ご使用のマウスのドライバが正しくインストールされているか、デバイスマネージャをご確認ください。マウスのドライバのインストール方法やドライバの設定については、ご使用のマウスの説明書をご覧いただくか、マウスの製造元にお問い合わせください。

■ディスプレイの表示がおかしい

・ケーブルは正しく接続されていますか？
ディスプレイのケーブルや本商品のパソコン側ケーブルがそれぞれ正しく接続されているか確認してください。正しく接続されていても正常に動作しない場合は、ディスプレイのケーブルを接続し直してください。

・選択しているポートに接続したパソコンの電源がオンになっていますか？
パソコンの電源をオンにしてください。

・解像度または周波数帯域の設定が高すぎませんか？
ご使用の解像度または周波数帯域の設定を低くしてください。

保証と修理について

■保証について
「製品保証書」に記載されている「製品保証規定」を必ずお読みになり、本商品を正しくご使用ください。無条件で本商品を保証するということではありません。正しい使用方法で使用した場合のみ、保証の対象となります。
本商品の保証期間については、「製品保証書」に記載されている保証期間をご覧ください。

■修理について
故障と思われる現象が生じた場合は、まず取扱説明書をご覧いただき、正しく設定・接続できていることを確認してください。現象が改善されない場合は、コレガホームページに掲載されている「修理依頼用紙」をプリントアウトのうえ、必要事項を記入したものと「製品保証書」および購入日の証明できるもののコピー（領収書、レシートなど）を添付し、商品（付属品一式とともに）をご購入された販売店へお持ちください。
修理をご依頼される場合は、次の点にご注意ください。
・弊社へのお持ち込みによる修理は受け付けておりません。
・修理期間中の代替機などは弊社では用意しておりませんので、あらかじめご了承ください。
・「製品保証書」に販売店の押印がない場合は、保証期間内であっても有償修理になる場合があります。
・商品購入日の証明ができない場合、無償修理の対象となりませんのでご注意ください。
・修理依頼時の運送中の故障や事故に関しては、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
・修理完了後、本商品の設定は初期化状態（工場出荷時の状態）に戻りますので、あらかじめご了承ください。

■有償修理について
有償修理の場合は、ご購入された販売店へお持ちください。下記URLに有償修理価格が記載されていますのでご覧ください。

http://corega.jp/repair/

商品に関するご質問は…

商品のご質問はコレガサポートセンタまでお問い合わせください。お問い合わせの際にはコレガホームページ掲載の「お問い合わせ用紙」または下記の必要事項をご記入いただいた書面を用意して、メール、FAX、電話でのいずれかの方法でお問い合わせください。

■お問い合わせ先
【コレガサポートセンタ】
メールサポート：下記URLをご覧ください。
http://corega.jp/faq/
FAX　045-476-6294
電話　045-476-6268
〈受付時間〉
10：00 ～ 12：00、13：00 ～ 18：00　月～金（祝・祭日を除く）
※サポート内容、電話番号など、予告なく変更する場合があります。最新情報はコレガホームページ（http://corega.jp/）をご覧ください。
※本商品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、日本語版OSのみ動作を保証しています。そのため、日本語版OS以外のお問い合せはお受けできませんのでご了承ください。
※サポートセンタへのお問い合せは日本語に限らせていただきます。
This product is supported only in Japanese.
※電話が混み合っている場合は、メールサポートおよびFAXサポートをご利用ください。

■必要事項
あらかじめ下記の必要事項を控えておいてください。
□ 製品名　□ シリアル番号（S/N）、リビジョンコード（Rev.）
□ お名前、フリガナ　□ 連絡先電話番号、FAX番号
□ 購入店　□ 購入日付
□ お使いのパソコンの機種　□ OS
□ 接続構成　□ お問い合わせ内容（できる限り詳しくお知らせください）

コレガホームページのご案内

コレガホームページでは、各種商品の最新情報、最新ファームウェア、よくあるお問い合わせなどを提供しています。本商品を最適にご利用いただくために、定期的にご覧いただくことをお勧めします。

http://corega.jp/

おことわり

本書に関する著作権等の知的財産権は、アライドテレシス株式会社（弊社）の親会社であるアライドテレシスホールディングス株式会社が所有しています。アライドテレシスホールディングス株式会社の同意を得ることなく、本書の全体または一部をコピーまたは転載しないでください。
弊社は、予告なく本書の全体または一部を修正、改訂することがあります。
また、弊社は改良のため製品の仕様を予告なく変更することがあります。

本商品は国内仕様となっており、外国の規格などには準拠しておりません。日本国外で使用された場合、弊社ではいかなる責任も負いかねます。

この装置は、クラスＢ情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。　VCCI-B

Copyright©2009 アライドテレシスホールディングス株式会社
corega は、アライドテレシスホールディングス株式会社の登録商標です。
Microsoft、Windows、Windows Vistaは、米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの登録商標です。
Appleの名称、Macintosh、Mac、Mac OSは、Apple Inc.の登録商標です。
Sun、Sun Blade、Solarisは、米国Sun Microsystems, Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
その他、この文書に掲載しているソフトウェアおよび周辺機器の名称は各メーカの商標または登録商標です。

2006年　10月　初　版
2009年　8月　第二版

PRINTED WITH SOY INK 本書は再生紙を使用しています。

Y613-11297-00 Rev.B

corega

CG-PC2UVMN 取扱説明書

このたびは、「CG-PC2UVMN」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本書をお読みになり、正しく設置・操作してください。また、お読みになったあとも大切に保管してください。

安全にお使いいただくためにお読みください

ここには、使用者および他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、ご購入いただいた商品を安全に正しくお使いいただくための注意事項が記載されています。
使用されている警告表示および絵記号の意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ本文をお読みください。

警告表示の説明

⚠警告　この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠注意　この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵記号の説明

この記号は禁止行為を示すための記号です。記号の中または近くに具体的な禁止事項が示されています。
例）「分解禁止」

この記号は必ず行っていただきたい指示内容を示すための記号です。記号の中または近くに具体的な指示内容が示されています。
例）「電源プラグをコンセントから抜く」

⚠警告

家庭用電源（AC100V）以外の電源は使用しないでください。
感電、発煙、火災、故障の原因となります。

付属の電源ケーブルまたはACアダプタ以外は使用しないでください。また、付属の電源ケーブルまたはACアダプタをほかの機器に使用しないでください。
感電、発煙、火災、故障の原因となります。

電源ケーブルを傷つけたり、加工したりしないでください。
電源ケーブルに重いものを載せたり、加熱や無理な曲げ、ねじり、引っ張ったりすると電源ケーブルを破損し、感電、火災の原因となります。
また、電源ケーブルまたはACアダプタを電源コンセントから抜くときは、ケーブル部を持って抜かないでください。

電源ケーブルまたはACアダプタのたこ足配線はしないでください。
発熱して火災の原因となります。

アース線を接続してください。
本商品または電源ケーブルにアース端子が付いている場合は、アース線を接続してください。アース線を接続しないと、感電、けが、火災、故障の原因となります。

本商品（ACアダプタを含む）を分解したり、改造したりしないでください。
感電、けが、火災、故障の原因となります。

煙が出たり、変な臭いがしたら使用を中止し、電源ケーブルまたはACアダプタを電源コンセントから抜いてください。
そのまま使用を続けると、感電、火災の原因となります。

本商品の通風孔から液体や異物が内部に入ったら使用を中止し、電源ケーブルまたはACアダプタを電源コンセントから抜いてください。
そのまま使用を続けると、感電、火災の原因となります。

濡れた手で本商品を扱わないでください。
感電の原因となります。

雷のときは本商品や接続されているケーブル類に触らないでください。
感電の原因となります。

小さなお子様の手の届く場所に設置したり、使用したりしないでください。
けがの原因となります。

梱包用のビニール袋などは、小さなお子様の手の届く場所に置かないでください。
窒息する原因となります。

不安定な場所に設置したり、落としたりしないでください。
けが、故障の原因となります。

本商品は、一般事務および家庭での使用を目的とした商品です。
本商品は、住宅設備・医療機器・原子力設備・航空宇宙機器・輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器および極めて高い信頼性を要求される設備や機器としての使用、またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これらの設備や機器、制御システムなどに本商品を使用しないでください。本商品の故障により、社会的な損害や二次的な被害が発生するおそれがあります。

⚠注意

本商品（ACアダプタを含む）を次のような状態で使用しないでください。
・多段積み
・通風孔をふさぐ
・前後左右、上部に十分なスペースがない
内部湿度が上昇し、火災、故障の原因となります。
また、本商品に使用しているアルミ電解コンデンサは、高い湿度状態で使用し続けると早期に寿命が尽きることがあります。寿命が尽きた状態で使用し続けると、電解液の漏れや枯渇が生じ、異臭、発煙、火災の原因となります。

本商品を次のような場所で使用したり、保管したりしないでください。
・直射日光のあたる場所
・暖房器具の近くなど高温になる場所
・急激な温度変化のある場所（結露するような場所）
・湿気の多い場所
・水などの液体がかかる場所
・振動のある場所
・ほこりの多い場所
・じゅうたんや布団などのある場所
・腐食性ガスの発生する場所
・台所、浴室、ユニットバス、洗面所など、水気や湿気が多い場所
・天井裏、クローゼットの中など、高温、多湿、風通しの悪い場所
・強い磁気や電磁波が発生する装置が近くにある場所
感電、火災、故障の原因となります。

お手入れ可能な場所に設置してください。
本商品（ACアダプタを含む）にほこりなどが付着していると、発煙、火災の原因となります。ほこりなどが付着している場合は、電源を切り、電源ケーブルまたはACアダプタを電源コンセントから抜き、乾いた柔らかい布でふき取ってください。

設置または移動するときは、電源ケーブルまたはACアダプタを電源コンセントから抜いてください。
感電、火災の原因となります。

長期間使用しないときは、電源ケーブルまたはACアダプタを電源コンセントから抜いてください。
火災の原因となります。

本商品に強い衝撃を与えないでください。
故障の原因となります。

静電気が発生しやすい場所に設置したり、帯電した手で本商品を触らないでください。
感電、故障の原因となります。

商品概要

CG-PC2UVMNは１組のキーボード・マウス・ディスプレイで２台のパソコンを切り替えて操作できるパソコン切替器です。

■USBキーボードに対応
キーボードは最新のUSBで接続できます。
DOS/Vパソコン用のキーボードに対応します。

■USBマウスに対応
マウスは応答性の高いUSBで接続できます。
多機能マウスに対応します。

■アナログRGBディスプレイに対応
ディスプレイは汎用性の高いミニD-Sub（15ピン）で接続できます。
解像度は2,048 × 1,536まで対応します。

■キーボード（ホットキー）での切り替えに対応
キーボードのホットキー操作での切り替えに対応します。

■オートスキャン機能搭載
一定時間で自動的にパソコンを切り替えるオートスキャン機能を搭載します。サーバなどの監視に最適です。

■MacintoshやSun Bladeシリーズに対応
キーボードマッピング機能を搭載し、ＤＯＳ／Ｖパソコン用のキーボードで英語配列のMacintoshキーボードやSunキーボードに相当するキー入力に対応します。

■RoHS指令に準拠
有害物質使用禁止令（RoHS）に準拠します。

付属品一覧

本商品をご使用になる前に、次のものが付属されていることを確認してください。万が一、欠品・不良品などがございましたら、お買い上げいただいた販売店までご連絡ください。

□ CG-PC2UVMN　本体
□ 取扱説明書（本書）
□ 製品保証書（６か月）

推奨動作環境

本商品は、次のハードウェア環境を持つパソコンと周辺機器で動作します。

■対応パソコン環境
アナログRGB対応ディスプレイ出力端子、USB端子を標準搭載しているDOS/Vパソコン、Macintosh、Sun Bladeシリーズ（※）（※サポート対象外：Sun Bladeシリーズ）

■対応OS
Windows Vista（32bit）、Windows XP（32bit）、Windows 2000、Windows Me、Windows 98SE、Windows Server 2008（32bit）、Windows Server 2003（32bit）、Windows 2000 Server、Windows 2000 Advanced Server、Mac OS8.6以降、Linux（※）、Sun Solaris V8以降（※）（※サポート対象外：Linux、Sun Solaris）

■動作に必須の機器
・アナログRGB対応ディスプレイ× 1
・USB対応キーボード× 1
・USB対応マウス× 1

注意
・自作パソコンや、本商品との接続に必要なポートを拡張ボードなどで増設したパソコンはサポート対象外となります。
・ノートパソコンでは、BIOSやハードウェアの制限により使用できない場合があります。
・NEC PC-9801／PC-9821シリーズには対応していません。
・84キーボード、AT規格キーボードには対応していません。
・DOS/Vパソコン用キーボードのみ対応します。
・変換アダプタをご利用の場合、ほかのポートに干渉する場合があります。
・レジューム、サスペンド機能には対応していません。
・特定のパソコンやアプリケーションに依存するキー（ワンタッチボタン（※）を含む）や、特別な機能（専用ドライバやユーティリティなど）を持ったキーボードの動作についてはサポート対象外です。
※ワンタッチボタン：専用キーボードからレジューム機能、インターネット、電子メールソフトウェアなどをワンタッチで起動できるボタン。

メモ
ディスプレイの解像度は2,048 × 1,536まで対応しています。ただし、ご使用のディスプレイやグラフィックボードによって動作しない場合があります。

各部の名称と機能

■上面

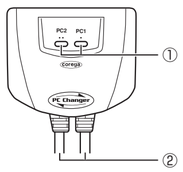

■コネクタ部



■パソコン側ケーブル部

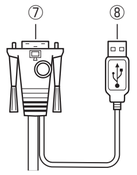

①PC1 LED(緑)／PC2 LED(緑)
ポートの状態を表します。
点灯：選択されているポートです。
消灯：選択されていないポートです。
点滅：選択されているポートです（オートスキャン時）。

②パソコン側ケーブル(2本)
本商品と接続するパソコンの各ポート（ディスプレイ・USB）に接続するケーブルです。

③コンソール用マウスポート(USB)
マウスを接続するポートです。USB マウスに対応します。

④コンソール用ディスプレイポート(VGA)
ディスプレイを接続するポートです。ミニ D-Sub（15 ピン）のアナログ RGB ディスプレイに対応します。

⑤コンソール用キーボードポート(USB)
キーボードを接続するポートです。USB キーボードに対応します。

⑥製品ラベル／シリアル番号(底面)
商品名や本商品の各情報が記載されています。シリアル番号とリビジョンは、コレガサポートセンタへお問い合わせの際に必要となります。

⑦ディスプレイ端子(ミニD-Sub15ピン)
パソコンのディスプレイポートに接続します。

⑧USB端子(USB)
パソコンの USB ポートに接続します。

本商品の接続・設置方法について

本書裏面の「安全にお使いいただくためにお読みください」をよくお読みになり、正しい場所に設置してください。「接続手順」と「接続図」をご覧いただき、正しく接続・設置してください。

注意
- 本商品を接続する前に、接続するパソコンとディスプレイの電源を必ずオフにしてください。
- 接続の際にはコネクタの形状や向きをご確認ください。接続するコネクタや向きを間違えた場合、端子を破損するおそれがあります。
- 接続の際、ポートにしっかりと接続してください。接続がゆるいと誤動作や動作が不安定になるおそれがあります。
- ケーブルが引っ張られた状態で接続したり、ケーブルの上に物など置いたり、ねじったり、無理に折り曲げたりしないでください。ケーブルが断線するおそれがあります。

メモ
あらかじめご使用になるキーボード・マウス・ディスプレイの対応機種や対応 OS をご確認ください。また、キーボード・マウス・ディスプレイがご使用になるパソコンで正常に動作することをご確認ください。

■接続手順
「接続図」をあわせてご覧いただき、次の手順に従って接続してください。
①はじめに、本商品と接続する 1 組のキーボード・マウス・ディスプレイが、本商品と接続するパソコン 2 台でそれぞれ正常に動作することを確認します。正常に動作しない場合は、パソコンや OS の設定、デバイスドライバなどをインストールし、1 組のキーボード・マウス・ディスプレイをそれぞれのパソコン、OS に正しく認識させてください。

②ご使用になる 1 組のキーボード・マウス・ディスプレイをパソコンから取り外します。

③本商品のパソコン側ケーブルを、それぞれご使用のパソコンのディスプレイポート（またはビデオポート）、USB ポートに接続します。
※各ポートの位置は、お使いのパソコンによって異なります。

④ご使用になる 1 組のディスプレイ・キーボード・マウスの各コネクタを本商品のコンソール用の各ポート（ディスプレイポート、キーボードポート、マウスポート）にそれぞれ接続します。

⑤以上で接続・設置は完了です。パソコンやディスプレイなどの電源をオンにします。

本商品の操作方法について

■オートスキャン機能
オートスキャン機能は、複数のパソコンを一定時間で自動的に切り替える機能です。操作方法は、「操作一覧表」の「ホットキー操作」をご覧ください。

■Macキーボードマッピング機能
Mac キーボードマッピング機能を使用すると、USB 接続の DOS/V パソコン用 109 キーボードで Macintosh の英語配列キーボードに相当する操作ができます。Mac キーボードマッピング機能を使用する場合は、「オプション設定」で、選択中のポートに接続されたパソコンの OS を Mac に設定してください。109 キーボードと Mac キーボードの対応表は、「操作一覧表」の「Mac キーボードマッピング機能」をご覧ください。

メモ
Macキーボードマッピング機能を使用すると、キーボードの配列は英語配列になります。

■Sunキーボードマッピング機能
Sun キーボードマッピング機能を使用すると、USB 接続の DOS/V パソコン用 109 キーボードで Sun の英語配列の Type6/Type7 キーボードに相当する操作ができます。Sun キーボードマッピング機能を使用する場合は、「オプション設定」で、選択中のポートに接続されたパソコンの OS を Sun に設定してください。109 キーボードと Sun キーボードの対応表は、「操作一覧表」の「Sun キーボードマッピング機能」をご覧ください。

メモ
Sunキーボードマッピング機能を使用すると、キーボードの配列は英語配列になります。

■オプション設定
キーボードマッピング機能を使用する場合は、オプション設定でポートに接続しているパソコンの OS を設定します。オプション設定の設定方法は、「操作一覧表」の「ホットキー操作」をご覧ください。

製品仕様

対応PC		ミニD-Sub（15ピン）のアナログRGBディスプレイ出力端子とUSB端子を標準搭載しているDOS/Vパソコン、Macintosh、Sun Blade シリーズ（※）（※サポート対象外：Sun Bladeシリーズ）
対応OS		Windows Vista（32bit）/XP（32bit）/2000/Me/98SE、Windows Server 2008（32bit）、Windows Server 2003（32bit）、Windows 2000 Server、Windows 2000 Advanced Server、Mac OS8.6以降、Linux（※）、Sun Solaris V8以降（※）（※サポート対象外：Linux、Sun Solaris）
対応周辺機器	ディスプレイ	アナログRGBディスプレイ
	キーボード	USBキーボード
	マウス	USBマウス
取得承認		VCCI クラスB
インタフェース	コンソール側	ディスプレイ：ミニD-Sub（15ピン）メス×1 キーボード：USBシリーズA（4ピン）メス×1 マウス：USBシリーズA（4ピン）メス×1
	パソコン側（ケーブル直付け）	ディスプレイ：ミニD-Sub（15ピン）オス×2 キーボード/マウス：USBシリーズA（4ピン）オス×2
LED		PC1～PC2（緑）×各1
最大解像度		2,048×1,536
切替方法		キーボードによるホットキー切り替え
切替音		なし
電源仕様（本体）	供給方法	USBポートより供給
	定格入力電圧	DC5V
	最大消費電流	160mA
環境条件	動作時	温度　0～40℃／湿度80%以下（結露なきこと）
	保管時	温度　−20～60℃／湿度80%以下（結露なきこと）
本体形状		ケーブルタイプ
ケーブル長（コネクタ部含む）		PC1側：1.2m／PC2側：1.2m
外形寸法		79（W）×66（D）×25（H）mm 本体のみ（突起部/ケーブルを含まず）
質量		310g 本体のみ

トラブルシューティングは裏面をご覧ください

接続図

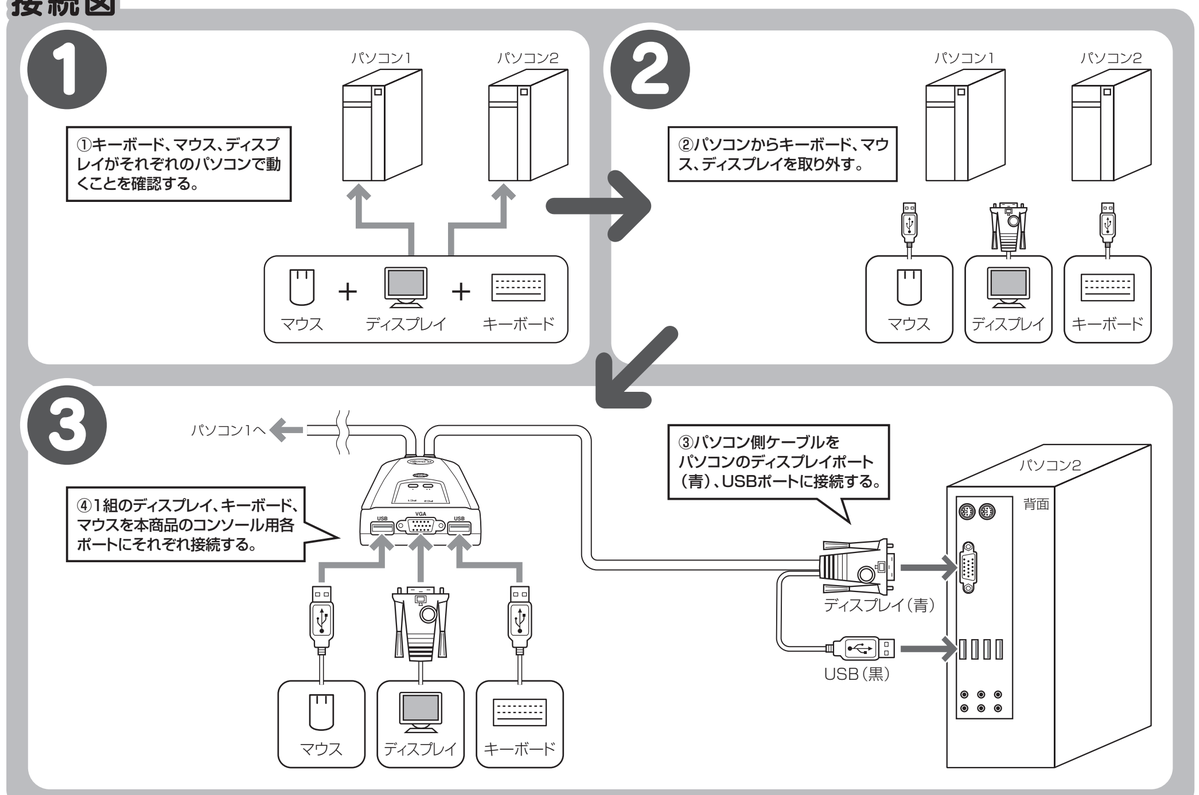

操作一覧表

■ホットキー操作

動作内容	操作方法
KVMを次のポートに切り替える（PC1 → PC2 → PC1 → …）（※1）	[Scroll Lock] → [Scroll Lock] → [Enter]
オートスキャンを開始する（更新間隔：5秒）（※1）	[Scroll Lock] → [Scroll Lock] → [A] → [Enter]
オートスキャンの切替時間を変更する（※2）（※3）	（オートスキャン動作中に）[1] または [2] または [3] または [4] （※[1] = 3秒、[2] = 5秒（初期設定）、[3] = 10秒、[4] = 20秒）
オートスキャンを終了する	（オートスキャン動作中に）[Esc] または [Space]
オプション設定を呼び出す	[Ctrl] + [F12]
選択中のポートに接続されたパソコンのOSをWindowsに設定する	（オプション設定呼び出し後）[F1]
選択中のポートに接続されたパソコンのOSをMacに設定する	（オプション設定呼び出し後）[F2]
選択中のポートに接続されたパソコンのOSをSunに設定する	（オプション設定呼び出し後）[F3]
選択中のポートに接続されたパソコンのOSをAuto(自動)に設定する	（オプション設定呼び出し後）[F10]
OS設定情報をテキストに書き出す	（オプション設定呼び出し後）[F4]
OS設定を初期値に戻す	（オプション設定呼び出し後）[R] → [Enter]
オプション設定を設定せず終了する	（オプション設定呼び出し後）[Esc] または [Space]

（※）　表中ではキーボード=K、ディスプレイ=V、マウス=M と省略します。
（※1）パソコンの電源がオフのポートにも切り替わります。
（※2）オートスキャン開始後は、[1]、[2]、[3]、[4]キーもしくは、オートスキャンを終了するホットキー操作以外はできません。　テンキーでのキー入力はできません。キーボード操作をする場合は、オートスキャンを終了してください。
（※3）切替時間はオートスキャン動作中のいつでも変更できます。

■Mac キーボードマッピング機能

Mac キーボード	USB 109 日本語キーボード
shift	[Shift]
control	[Ctrl]
⌘	[Windows]
🔈	[Ctrl] → [1]
🔉	[Ctrl] → [2]
🔊	[Ctrl] → [3]
⏏	[Ctrl] → [4]
alt(option)	[Alt]
F13	[Print Screen]
F14	[Scroll Lock]
F15	[Ctrl] + [Windows]
=	[Application]
return	[Enter]
delete	[Back Space]
help	[Insert]

■ Sun キーボードマッピング機能

Sun キーボード	USB 109 日本語キーボード
Stop	[Ctrl] → [T]
Again	[Ctrl] → [F2]
Props	[Ctrl] → [F3]
Undo	[Ctrl] → [F4]
Front	[Ctrl] → [F5]
Copy	[Ctrl] → [F6]
Open	[Ctrl] → [F7]
Paste	[Ctrl] → [F8]
Find	[Ctrl] → [F9]
Cut	[Ctrl] → [F10]
Compose	[Application]
◆	[Windows]
□🔈	[Ctrl] → [1]
◑🔉	[Ctrl] → [2]
◑🔊	[Ctrl] → [3]
☾	[Ctrl] → [4]
Help	[Ctrl] → [H]